

## Contenido

### Precauciones

Precauciones de funcionamiento

Mantenimiento por el usuario

Pila

Precauciones de Mobile Link

### Antes de comenzar...

Guía general

Elementos de la esfera del reloj

Navegación entre modos

Descripción general del modo

Uso de la corona

Manecillas y modificación de la fecha

Carga

Visualización de la pantalla en la oscuridad

Funciones útiles

### Enlaces con un teléfono

Primeros pasos

Ajuste de hora automático

Configuración de los ajustes de hora mundial

Configuración de la alarma

Configuración de los ajustes de temporizador

Corrección de la alineación del indicador de día y la manecilla

Buscador de teléfono

Configuración de los ajustes del reloj

Cambio de los ajustes del horario de verano de la ciudad local

Comprobación del nivel de carga del reloj

Registro de la ubicación actual (TIME&PLACE)

Conexión

- Conexión con un teléfono
- Desconexión de un teléfono
- Uso del reloj en un centro médico o un avión
- Desemparejamiento
- Si compra otro teléfono

### Ajuste de hora

Ajuste de la hora y la fecha

### Hora dual

Uso de la aplicación de móvil CASIO WATCHES para los ajustes de la hora mundial

Configuración de los ajustes de hora dual

Cambio entre la hora de la ubicación actual y la hora dual

### Alarma

Uso de la aplicación de móvil CASIO WATCHES para los ajustes de la alarma

Configuración de los ajustes de alarma

Desactivación de la alarma

### Traslado a otra zona horaria

### Cronómetro

Medición de tiempo transcurrido

Medición de fracciones de tiempo

### Temporizador

Uso de la aplicación de móvil CASIO WATCHES para los ajustes del temporizador

Configuración de la hora de inicio del temporizador

Uso del temporizador

### Alineación del indicador de día y la manecilla

Uso de la aplicación de móvil CASIO WATCHES para el ajuste de la alineación de la manecilla y el indicador de día

Corrección de la alineación del indicador de día y la manecilla

### Otros ajustes

Restablecimiento de los ajustes del reloj

### Otra información

Cambio al horario de verano

Teléfonos compatibles

Especificaciones

Copyright y copyright registrado

### Solución de problemas

## Precauciones

### Precauciones de funcionamiento

#### ● Resistencia al agua

- La siguiente información se aplica a los relojes que llevan la inscripción WATER RESIST o WATER RESISTANT (resistente al agua) en la cubierta posterior.

#### Resistencia al agua en condiciones de uso diario

Marcación en el frente del reloj o en la cubierta posterior	No marca BAR
---	--------------

Ejemplo de uso diario

Lavado de manos, lluvia	Sí
Trabajo relacionado con agua, natación	No
Práctica de windsurf	No
Buceo de superficie	No

#### Resistencia al agua mejorada en condiciones de uso diario 5 atmósferas

Marcación en el frente del reloj o en la cubierta posterior	5BAR
---	------

Ejemplo de uso diario

Lavado de manos, lluvia	Sí
Trabajo relacionado con agua, natación	Sí
Práctica de windsurf	No
Buceo de superficie	No

#### 10 atmósferas

Marcación en el frente del reloj o en la cubierta posterior	10BAR
---	-------

Ejemplo de uso diario

Lavado de manos, lluvia	Sí
Trabajo relacionado con agua, natación	Sí
Práctica de windsurf	Sí
Buceo de superficie	Sí

#### 20 atmósferas

Marcación en el frente del reloj o en la cubierta posterior	20BAR
---	-------

Ejemplo de uso diario

Lavado de manos, lluvia	Sí
Trabajo relacionado con agua, natación	Sí
Práctica de windsurf	Sí
Buceo de superficie	Sí

- No utilice el reloj durante la práctica de buceo de profundidad u otro tipo de buceo que requiera botellas de aire.

- Los relojes que no llevan la inscripción WATER RESIST o WATER RESISTANT en la cubierta posterior no están protegidos contra los efectos del sudor. Evite utilizarlos en circunstancias donde queden expuestos a condiciones de sudor intenso o alta humedad, o a salpicaduras de agua.

- Aunque el reloj sea resistente al agua, tenga en cuenta las precauciones de uso descritas a continuación. Tales tipos de usos pueden reducir la resistencia al agua y causar el empañado del cristal.
  - No accione la corona ni los botones mientras el reloj está sumergido en el agua o está mojado.
  - No utilice el reloj mientras se está duchando.
  - No utilice el reloj en una pileta de natación climatizada, un sauna u otros entornos de temperaturas y humedad elevadas.
  - No utilice el reloj mientras se lava las manos o la cara, realiza quehaceres domésticos, o mientras realiza otras tareas que impliquen el uso de jabones o detergentes.

- No utilice el reloj en una pileta de natación climatizada, un sauna u otros entornos de temperaturas y humedad elevadas.
- No utilice el reloj mientras se lava las manos o la cara, realiza quehaceres domésticos, o mientras realiza otras tareas que impliquen el uso de jabones o detergentes.

- Después de sumergirlo en agua de mar, utilice agua dulce para eliminar toda la sal y suciedad del reloj.
- Para mantener la resistencia al agua, haga reemplazar las juntas del reloj periódicamente (aproximadamente una vez cada dos o tres años).
- Siempre que haga reemplazar la pila, un técnico capacitado inspeccionará su reloj para mantener su correcta estanqueidad. Para reemplazar la pila es necesario utilizar herramientas especiales. Siempre solicite el reemplazo de la pila al comerciante minorista original o un centro de servicio autorizado CASIO.
- Algunos relojes resistentes al agua poseen correas de cuero decorativos. Evite nadar, lavar o realizar cualquier otra actividad en que la correa de cuero entre en contacto directo con el agua.

- Después de sumergirlo en agua de mar, utilice agua dulce para eliminar toda la sal y suciedad del reloj.

- Para mantener la resistencia al agua, haga reemplazar las juntas del reloj periódicamente (aproximadamente una vez cada dos o tres años).

- Siempre que haga reemplazar la pila, un técnico capacitado inspeccionará su reloj para mantener su correcta estanqueidad. Para reemplazar la pila es necesario utilizar herramientas especiales. Siempre solicite el reemplazo de la pila al comerciante minorista original o un centro de servicio autorizado CASIO.

- Algunos relojes resistentes al agua poseen correas de cuero decorativos. Evite nadar, lavar o realizar cualquier otra actividad en que la correa de cuero entre en contacto directo con el agua.

- La superficie interior del cristal del reloj puede empañarse cuando quede expuesto a una caída brusca de la temperatura. Si la humedad desaparece relativamente rápido no existirá ningún problema. Los cambios extremos y repentinos de temperatura (como cuando entra a una habitación con aire acondicionado en verano y permanece cerca de una salida de aire del acondicionador, o cuando sale de una habitación con calefacción en invierno y deja que su reloj entre en contacto con la nieve), pueden hacer que el empañado del cristal tarde más tiempo en despejarse. Si el empañado del cristal no desaparece o si advierte que hay humedad debajo del cristal, deje de usar el reloj inmediatamente y llévelo a su comerciante minorista original o a un centro de servicio autorizado CASIO.

- Su reloj resistente al agua ha sido probado de acuerdo con las normas de la Organización Internacional de Normalización.

#### ● Correa

- Una correa demasiado ceñida puede provocar sudor y dificultar la circulación de aire por debajo de la correa, ocasionando irritación de la piel. No lleve la correa demasiado ceñida. Entre la correa y su muñeca debe haber espacio suficiente como para que pueda introducir un dedo.

- El deterioro, el óxido y otras condiciones pueden hacer que la correa se quiebre o se separe del reloj y que los pasadores de la correa se salgan de su posición o se desprendan y caigan. Esto supone el riesgo de que el reloj se suelte de su muñeca y lo pierda, además de suponer el riesgo de que le cause lesiones personales. Siempre asegúrese de cuidar bien la correa y de mantenerla limpia.

- Deje de usar la correa de inmediato si advierte cualquiera de las siguientes condiciones: pérdida de flexibilidad, rajaduras, decoloración, flojedad, desprendimiento o caída de los pasadores de enganche de la correa, o cualquier otra anomalía. Lleve su reloj a su comerciante minorista original o a un centro de servicio autorizado CASIO para su inspección y reparación (se le cobrarán cargos por esto) o para que le cambien la correa por otra nueva (se le cobrarán cargos por esto).

#### ● Temperatura

- Nunca deje su reloj sobre el tablero de un automóvil, cerca de un calefactor ni en cualquier otro lugar donde quede expuesto a temperaturas muy altas. Tampoco deje su reloj donde quede expuesto a temperaturas muy bajas. Las temperaturas extremas pueden provocar que el reloj se atrase o se adelante, se detenga o presente alguna otra falla.

## ● Impacto

- Su reloj está diseñado para soportar los impactos producidos durante el uso diario normal y actividades ligeras tales como tirar y atrapar una pelota, jugar al tenis, etc. Sin embargo, si deja caer el reloj o lo somete a un fuerte impacto, podría sufrir una avería. Tenga en cuenta que los diseños resistentes a los golpes (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) pueden utilizarse mientras maneja una sierra de cadena o realiza otras actividades que generan una intensa vibración, o practica actividades deportivas extenuantes (motocross, etc.).

## ● Magnetismo

- Un motor que utiliza fuerza magnética mueve las manecillas de los relojes analógicos y combinados (analógico-digital). Cuando el reloj se encuentre cerca de algún dispositivo (altavoces de audio, collar magnético, teléfono celular, etc.) que emita ondas magnéticas potentes, dicho magnetismo puede provocar que el reloj se atrase, se adelante o se detenga, mostrando una hora incorrecta.
- Evite exponer el reloj a intenso magnetismo (tal como un equipo médico, etc.) debido a que puede producirse un mal funcionamiento o daños en los componentes electrónicos.

## ● Carga electrostática

- La exposición a una carga electrostática muy potente puede hacer que el reloj muestre una hora incorrecta. La carga electrostática muy potente también puede dañar los componentes electrónicos.

## ● Productos químicos

- No deje que el reloj entre en contacto con diluyentes, gasolina, solventes, aceites o grasas, ni con limpiadores, adhesivos, pinturas, medicinas o cosméticos que contengan tales ingredientes. Esto puede provocar decoloración o daños en la caja de resina, correa de resina, cuero y otras piezas.

## ● Almacenamiento

- Si no va a utilizar el reloj durante un período prolongado, límpielo para eliminar toda la suciedad, sudor y humedad y guárdelo en un lugar seco y fresco.

## ● Componentes de resina

- Si estando aún húmedo, permite que el reloj permanezca en contacto con otros elementos, o lo guarda junto con otros elementos durante un tiempo prolongado, el color de los componentes de resina podrá transferirse a otros elementos, o el color de éstos podrá transferirse a los componentes de resina de su reloj. Asegúrese de secar completamente el reloj antes de guardarlo y compruebe, también, que no quede en contacto con otros elementos.
- Si deja el reloj en un lugar expuesto a la luz directa del sol (rayos ultravioletas), o si no limpia la suciedad del reloj durante períodos prolongados puede provocar su decoloración.
- La fricción causada por ciertas condiciones (fuerza externa frecuente, roce sostenido, impacto, etc.) puede provocar la decoloración de los componentes pintados.
- Si existieran cifras impresas en la correa, el roce intenso del área pintada puede provocar decoloración.
- Si deja el reloj mojado por un tiempo prolongado se podrán desvanecer los colores fluorescentes. Si se moja el reloj, séquelo completamente lo más pronto posible.
- Las piezas de resina semitransparentes pueden decolorarse debido al sudor y a la suciedad, y también si se las expone a altas temperaturas o humedad por lapsos de tiempo prolongados.
- El uso diario y el almacenamiento de larga duración de su reloj puede producir el deterioro, la rotura o la dobladura de los componentes de resina. La extensión de tales daños depende de las condiciones de uso y de almacenamiento.

## ● Correa de cuero

- Si deja el reloj en contacto con otros elementos, o lo guarda junto con otros elementos durante lapsos de tiempo prolongados cuando está mojado puede provocar que el color de la correa de cuero se transfiera a tales elementos o que el color de éstos se transfiera a la correa de cuero. Antes de almacenar el reloj, asegúrese de secarlo por completo con un paño suave y compruebe que no quede en contacto con otros elementos.

- Si deja la correa de cuero donde quede expuesta a la luz directa del sol (rayos ultravioletas), o si no limpia la suciedad de la correa de cuero durante períodos prolongados puede provocar su decoloración.

### **PRECAUCIÓN:**

Si expone una correa de cuero al roce o la suciedad podrá causar transferencia de color o cambio de color.

## ● Componentes metálicos

- Si no limpia la suciedad de los componentes metálicos puede provocar la formación de óxido, aunque dichos componentes sean de acero inoxidable o enchapado. Si los componentes metálicos quedan expuestos al sudor o al agua, séquelos completamente con un paño suave y absorbente y después déjelos en un lugar bien ventilado hasta que se sequen.
- Utilice un cepillo de dientes suave o similar para restregar el metal con una solución débil de agua y detergente suave neutro, o agua jabonosa. A continuación, enjuague con agua para eliminar por completo el detergente remanente y séquelo con un paño absorbente suave. Cuando lave los componentes de metal, envuelva la caja del reloj con un plástico transparente de cocina para que no entre en contacto con el detergente o jabón.

## ● Correa resistente a las bacterias y al olor

- La correa resistente a las bacterias y al olor protege contra el olor producido por la formación de bacterias debido al sudor, asegurándole higiene y comodidad. Para asegurar la máxima resistencia a las bacterias y al olor, mantenga limpia la correa. Utilice un paño suave y absorbente para eliminar por completo la suciedad, sudor y humedad de la correa. La correa resistente a las bacterias y al olor suprime la formación de microorganismos y bacterias. No protege contra el sarpullido por reacción alérgica, etc.

Tenga presente que CASIO Computer Co., Ltd. no será de ninguna forma responsable por ningún daño o pérdida, sufridas por usted o terceros, provocadas por el uso de su reloj o su mal funcionamiento.

## Mantenimiento por el usuario

### ● Cuidado de su reloj

Recuerde que el reloj se lleva puesto en contacto directo con la piel, como si fuera una prenda de vestir. Para optimizar el funcionamiento del reloj y obtener el nivel para el que ha sido diseñado, límpielo frecuentemente con un paño suave y manténgalo libre de suciedad, sudor, agua y otros cuerpos extraños.

- Cada vez que el reloj sea expuesto al agua de mar o al barro, enjuague con agua dulce y limpia.
- En el caso de una correa de metal o de resina con piezas de metal, utilice un cepillo de dientes suave o similar para restregar la banda con una solución débil de agua y detergente suave neutro, o agua jabonosa. A continuación, enjuague con agua para eliminar por completo el detergente remanente y séquelo con un paño absorbente suave. Cuando lave la banda, envuelva la caja del reloj con un plástico transparente de cocina para evitar que entre en contacto con el detergente o jabón.
- En el caso de una correa de resina, lave con agua y luego seque con un paño suave. Tenga en cuenta que algunas veces pueden aparecer manchas en la superficie de la correa de resina. Esto no tendrá ningún efecto en su piel ni en su ropa. Limpie con un paño hasta eliminar las manchas.
- Elimine el agua y el sudor de la correa de cuero con un paño suave.
- Si no acciona la corona, los botones o el bisel rotatorio se podrían producir posteriormente, problemas de funcionamiento. Para mantener un buen funcionamiento, gire periódicamente la corona y el bisel rotatorio, y presione los botones.

### ● Peligros acerca del cuidado negligente del reloj

#### Óxido

- Aunque el acero utilizado en la fabricación del reloj es altamente resistente al óxido, podrá oxidarse si no se limpia el reloj cuando está sucio.
  - La suciedad del reloj puede hacer imposible que el oxígeno entre en contacto con el metal, lo cual puede resultar en la formación de una capa de oxidación en la superficie de metal y la consiguiente formación de óxido.
- El óxido puede dar lugar a partes filosas en los componentes metálicos como también puede hacer que los pasadores de la correa se salgan de su posición o se desprendan y caigan. Si advierte alguna anomalía, deje de usar el reloj inmediatamente y llévelo a su comerciante minorista original o a un centro de servicio autorizado CASIO.
- Aunque la superficie del metal parezca limpia, el sudor y el óxido en las grietas pueden manchar las mangas de la ropa, provocar irritación de la piel e interferir en el desempeño del reloj.

#### Desgaste prematuro

- Si deja sudor o agua sobre la correa de resina o bisel, o guarda el reloj en un lugar expuesto a alta humedad puede provocar cortes, roturas o desgaste prematuro.

#### Irritación de la piel

- Las personas con piel sensible o condición física débil pueden sufrir irritación de la piel cuando usan el reloj. Tales personas deben prestar especial atención para mantener siempre limpia la correa de cuero o de resina. Si en algún momento sufriera sarpullido o irritación de la piel, quítese el reloj inmediatamente y consulte con un dermatólogo.

## Pila

- La pila especial recargable que utiliza el reloj no debe ser desmontada ni reemplazada por el usuario. El uso de una pila recargable distinta de la especificada especialmente para este reloj puede dañarlo.
- La pila recargable (secundaria) se carga cuando el panel solar se expone a la luz y, por lo tanto, no es necesario el reemplazo periódico como el requerido para la pila principal. Sin embargo, tenga en cuenta que la capacidad o la eficiencia de carga de la pila recargable puede deteriorarse por el uso prolongado o por las condiciones de uso. Si observa que el tiempo de funcionamiento que proporciona una carga es demasiado corto, póngase en contacto con su vendedor original o con el centro de servicio CASIO.

## Precauciones de Mobile Link

### ● Precauciones legales

- Este reloj cumple con las leyes sobre radios de diversos países y zonas geográficas o ha recibido aprobación de las mismas. El uso de este reloj en una zona donde no se cumplan o no se haya recibido la aprobación de las leyes aplicables puede ser un delito penal. Para obtener más información, visite el sitio web de CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- El uso de este reloj en aviones está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de seguir las instrucciones del personal de la línea aérea.

### ● Precauciones al utilizar Mobile Link

- Cuando se utiliza este reloj en combinación con un teléfono, mantenga el reloj y el teléfono cerca el uno del otro. Se recomienda un alcance de dos metros como referencia, pero el entorno local (paredes, muebles, etc.), la estructura del edificio, así como otros factores pueden requerir un alcance mucho más cercano.
- Este reloj puede verse afectado por otros dispositivos (dispositivos eléctricos, equipo audiovisual, equipo de oficina, etc.) En concreto, puede verse afectado por el funcionamiento de un horno microondas. Es posible que el reloj no pueda comunicarse normalmente con un teléfono si hay un horno microondas funcionando cerca. Inversamente, este reloj puede provocar ruido en la recepción de radio y la imagen de vídeo de un televisor.
- La conexión Bluetooth de este reloj utiliza la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que los dispositivos de una LAN inalámbrica. Además, el uso de dispositivos de este tipo en las proximidades de este reloj puede provocar interferencias de radio, velocidades de comunicación más bajas y el ruido del reloj y el dispositivo de LAN inalámbrica, o incluso el fallo de la comunicación.


### ● Detención de la emisión de ondas de radio de este reloj

El reloj emite ondas de radio cada vez que el segundero apunta a [C] (Bluetooth conectado) o [R] (conexión Bluetooth en espera).

Incluso si el segundero no apunta a [C] o [R], el reloj intentará conectarse automáticamente a un teléfono cuatro veces al día para corregir los ajustes de hora.

Cuando esté en un hospital, un avión o cualquier otra zona donde el uso de las ondas de radio no esté permitido, utilice la operación indicada a continuación para detener la generación de ondas de radio.

- Detención de la generación de ondas de radio  
Pulse cualquier botón para finalizar la conexión Bluetooth.

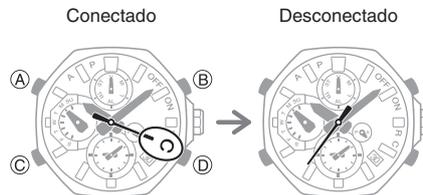

- Desactivación de la corrección de hora automática

Configure los ajustes de la aplicación móvil CASIO WATCHES para deshabilitar la sincronización entre el reloj y el teléfono.

[🔗 Uso del reloj en un centro médico o un avión](#)

## Antes de comenzar...

En esta sección se proporciona una descripción general del reloj y se presentan formas prácticas de usarlo.

### Funciones del reloj

- **Vinculación con el teléfono**

El reloj es capaz de conectarse y comunicarse con un teléfono móvil que admita Bluetooth.

- **Carga solar**

La luz solar y la luz artificial generan electricidad para que el reloj funcione mientras se carga.

- **Hora dual**

Hora dual le permite realizar un seguimiento de la hora actual en otra zona horaria, además de en su ubicación actual.

- **Alarma**

Se emite una señal acústica cuando la hora de la alarma configurada.

- **Cronómetro**

Puede utilizar el cronómetro para medir más de 24 horas de tiempo transcurrido en unidades de 1 segundo.


- **Temporizador**

Cuenta atrás a partir de una hora de inicio que haya especificado. Sonará una alarma cuando la cuenta atrás llegue a cero.

### Nota

- Las ilustraciones incluidas en esta guía de operación se han creado con el fin de facilitar la explicación. Las ilustraciones pueden diferir ligeramente del elemento que representan.

## Guía general

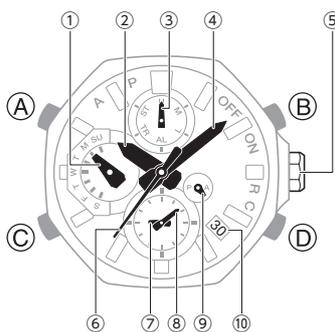

- 1 Manecilla del día de la semana
- 2 Manecilla de la hora
- 3 Manecilla de modo
- 4 Manecilla de minutos
- 5 Corona
- 6 Manecilla de segundos
- 7 Manecilla pequeña de la hora
- 8 Manecilla pequeña de los minutos
- 9 Manecilla pequeña de 24 horas
- 10 Fecha

### Botón A

Cada pulsación alterna entre los modos del reloj.

En cualquier modo, mantenga pulsado este botón durante al menos dos segundos para volver al modo de indicación de la hora.

### Botón B

En el modo de indicación de la hora o el modo de alarma, púlselo para iluminar la esfera.


### Botón C

Púlselo cuando esté emparejado con un teléfono para sincronizar el ajuste de hora del reloj con el ajuste del teléfono.

### Botón D

Mientras el reloj esté emparejado con un teléfono, al pulsar este botón sonará el tono de llamada del teléfono.

## Elementos de la esfera del reloj

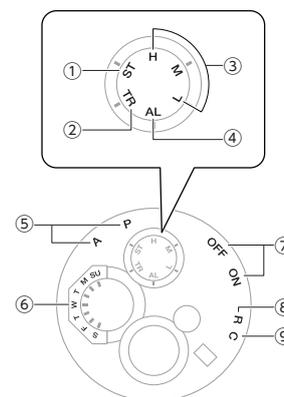


- 1 [ST]  
En el modo de cronómetro, la manecilla de modo señala [ST].
- 2 [TR]  
En el modo de temporizador, la manecilla de modo señala [TR].
- 3 Nivel de batería  
En el modo de indicación de la hora, el nivel de carga actual se indica mediante la manecilla de modo.
- 4 [AL]  
En el modo de alarma, la manecilla de modo señala [AL].
- 5 [A] / [P]  
Al configurar los ajustes de hora en su ubicación actual, el segundero indica si se trata de una hora a.m. o p.m.  
[A]: a.m.  
[P]: p.m.
- 6 Día de la semana  
En el modo de indicación de la hora, esta manecilla señala el día de la semana actual.
- 7 Ajuste de activación/desactivación de la alarma  
En el modo de alarma, la manecilla de segundos indica si la alarma está activada o desactivada.  
[ON]: alarma activada  
[OFF]: alarma desactivada
- 8 [R]  
Cuando el reloj está en espera de conexión con un teléfono, el segundero señala [R].
- 9 [C]  
El segundero señala [C] si el reloj está conectado a un teléfono.

## Navegación entre modos

Pulse (A) para alternar entre los modos.


- Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos para acceder al modo de indicación de la hora.

Modo de indicación de la hora

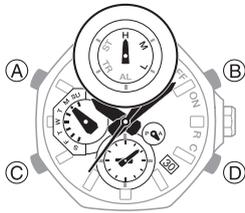

Modo de alarma

Modo de cronómetro

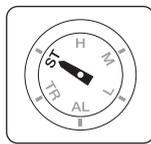

Modo de temporizador


## ● Conexión con un teléfono emparejado

Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos para conectarse a un teléfono.

- Para desconectar, pulse cualquier botón.
- El reloj no se puede conectar con un teléfono si hay una operación de medición de tiempo del cronómetro o de temporizador en curso.

Antes de realizar la conexión

Después de la conexión

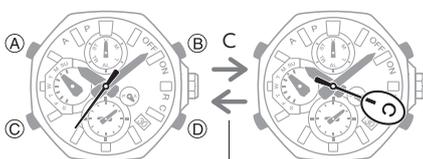


Cualquier botón

## Descripción general del modo

### ● Modo de indicación de la hora

En este modo, la hora actual de su ubicación actual (ciudad local) se indica mediante la manecilla de la hora, la manecilla de los minutos y el segundero.

Las manecillas pequeñas de la hora y minutos muestran otra hora (hora dual).

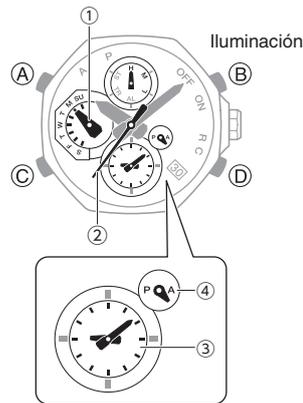

- 1 Día de la semana actual en la ubicación actual (Ciudad local)
- 2 Segundo actual en la ubicación actual (Ciudad local)
- 3 Hora dual
- 4 Manecilla de 24 horas de hora dual  
La manecilla señala al lado A para las horas a.m. y al lado P para las horas p.m.

### Comprobación del nivel de carga

En el modo de indicación de la hora, el nivel de carga actual se indica mediante la manecilla de modo.

[Comprobación del nivel de carga](#)

### Cambio entre la hora de la ubicación actual y la hora dual

Mantenga pulsado (B) durante al menos tres segundos.

### Conexión con un teléfono emparejado para corregir la hora del reloj

Pulse (C).


### Buscador de teléfono

Mantenga pulsado (D) durante al menos 1,5 segundos.

### ● Modo de cronómetro

Las manecillas de las horas y los minutos indican la hora actual en la ubicación actual (ciudad local).

El segundero y las manecillas pequeñas de la hora y los minutos indican el tiempo transcurrido en el cronómetro.

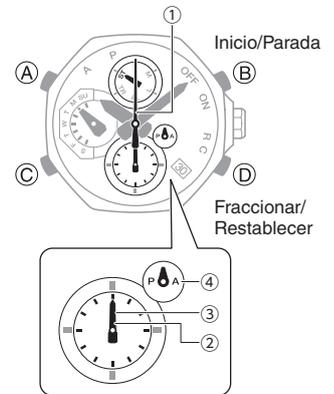


- 1 Segundos de cronómetro
- 2 Minutos de cronómetro
- 3 Horas de cronómetro
- 4 Manecilla de 24 horas del cronómetro  
La manecilla señala al lado A cuando las horas son de 0 a 11 y al lado P para las horas son de 12 a 23.

## ● Modo de temporizador

Las manecillas de las horas y los minutos indican la hora actual en la ubicación actual (ciudad local).

El segundero y las manecillas pequeñas de la hora y los minutos indican el tiempo actual de la cuenta atrás.

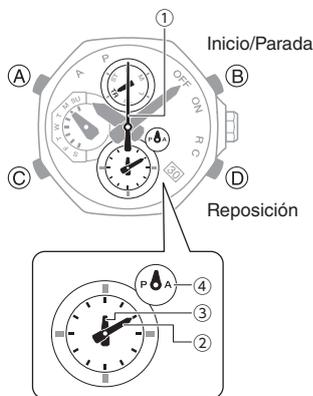

① Segundos del temporizador

② Minutos del temporizador

③ Horas del temporizador


④ Manecilla de la hora (24 horas)

La manecilla señala al lado A cuando las horas son de 0 a 11 y al lado P para las horas son de 12 a 23.

## ● Modo de alarma

Las manecillas de las horas y los minutos indican la hora actual en la ubicación actual (ciudad local).

Las manecillas pequeñas de la hora y los minutos indican la hora de la alarma.

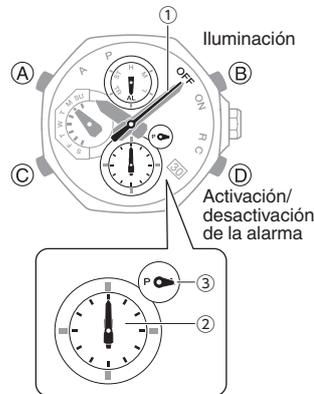

① Alarma activada/desactivada


② Hora de alarma

③ Manecilla de 24 horas de la alarma

La manecilla señala al lado A para las horas a.m. y al lado P para las horas p.m.


## Uso de la corona

La corona del reloj es un tornillo de rosca (tornillo de bloqueo). Para utilizar la corona, en primer lugar deberá girarla hacia usted (hacia la izquierda) a fin de aflojarla.

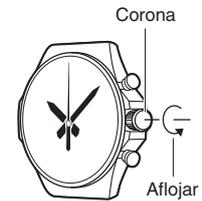


### ¡Importante!

- Para evitar la pérdida de resistencia al agua o los daños producidos por impacto, asegúrese de bloquear la corona girándola hacia afuera mientras empuja.

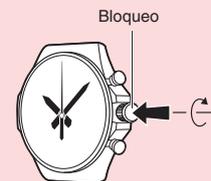

- Cuando vuelva a introducir la corona, tenga cuidado de no aplicar demasiada fuerza.

## ● Avance/retroceso rápido

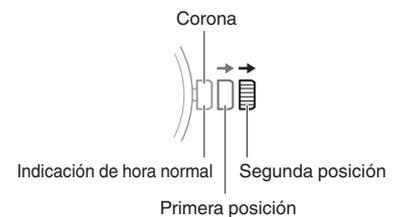

Después de extraer la corona hasta que suene el primer o segundo clic, si la gira rápidamente de manera sucesiva en cualquier sentido, se iniciará la operación de avance o retroceso rápido. Mientras realiza una operación de avance rápido, si vuelve a girar la corona rápidamente de manera sucesiva, aumentará aún más la velocidad.


## ● Cómo detener el avance/retroceso rápido

Gire la corona en la dirección opuesta a la de la operación en curso o pulse cualquier botón.

### Nota

- Si no realiza ninguna operación durante unos dos minutos después de sacar la corona, las operaciones de corona se desactivarán automáticamente. Si esto sucede, vuelva a introducir la corona y, a continuación, extráigala de nuevo.

## Manecillas y modificación de la fecha

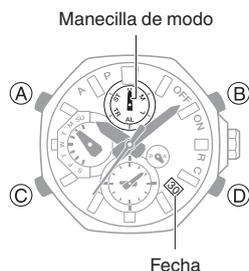

### ● Modificación del indicador de día y movimiento de la manecilla de modo

Modificar la configuración del día del reloj provoca que la manecilla de modo también se mueva.

### ● Día

- El indicador de día puede tardar entre 15 y 30 segundos en cambiar una vez que la pantalla de indicación de hora alcanza la medianoche. La manecilla de modo se mueve cuando el indicador de día cambia.
- La fecha no cambiará si hay una operación de medición de tiempo en curso en el modo de cronómetro.

## Carga


Este reloj funciona con energía suministrada por una pila recargable (secundaria) que se carga mediante un panel solar. El panel solar está integrado en la pantalla del reloj y la energía se genera cada vez que esta está expuesta a la luz.

### ● Carga del reloj

Cuando no lleve puesto el reloj, colóquelo en un lugar en el que reciba luz intensa.



Cuando lleve el reloj puesto, asegúrese de que la manga no bloquee la pantalla (panel solar). La eficiencia en la generación de energía se reduce incluso cuando la pantalla del reloj está bloqueada parcialmente.

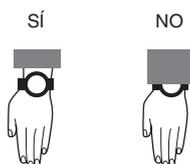

### ¡Importante!


- Según la intensidad de la luz y de las condiciones ambientales, el reloj podría calentarse en exceso durante la carga, con el consiguiente riesgo de quemaduras en la piel y daños en los componentes internos.

Evite cargar el reloj a temperaturas que excedan los 60 °C (140 °F), como las que se describen a continuación.

- En el salpicadero de un vehículo estacionado a pleno sol
- Cerca de una lámpara incandescente, focos de cámaras, lámparas halógenas o de cualquier otra fuente de calor
- En lugares expuestos a la luz directa del sol durante períodos de tiempo prolongados y otros lugares calientes

### ● Comprobación del nivel de carga

En el modo de indicación de la hora, el nivel de carga actual se indica mediante la manecilla de modo.

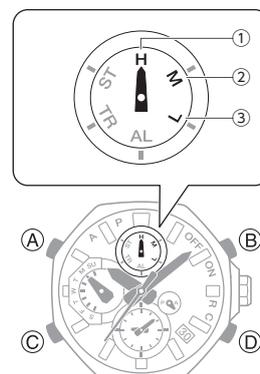

- ① Bueno (carga alta)
- ② Bueno (carga media)
- ③ Pila baja

### ● Carga restante y pila agotada

Para determinar si el nivel de carga es bajo, debe comprobar el movimiento de la manecilla. Las funciones se desactivan cuando la energía de la pila se agota.

### ¡Importante!


- En caso de que el nivel de carga de la batería sea bajo o se agote, exponga la pantalla (panel solar) a la luz tan pronto como sea posible.

### Nota

- Si expone la pantalla del reloj a la luz después de que la pila se haya agotado, la manecilla de segundos girará en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta detenerse en el segundo 57. Esto indica que se está cargando.

## Carga baja de la pila

La manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos.

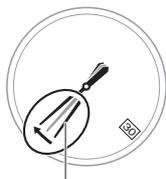

Manecilla de segundos

## Pila agotada

Todas las manecillas y la fecha se detienen.



## ● Directrices del tiempo de carga

La siguiente tabla proporciona unas directrices sobre los tiempos de carga aproximados.

### Tiempo de carga necesario para 1 día de uso

Nivel de luz (lux)	Tiempo de carga aproximado
50.000	8 minutos
10.000	30 minutos
5.000	48 minutos
500	8 horas

### Tiempos de recuperación de carga

- Día soleado, exterior (50.000 lux)

Batería agotada → Carga media	2 horas
Carga media → Carga alta	17 horas
Carga alta → Carga completa	5 horas

- Día soleado, cerca de una ventana (10.000 lux)

Batería agotada → Carga media	5 horas
Carga media → Carga alta	65 horas
Carga alta → Carga completa	18 horas

- Día nublado, cerca de una ventana (5.000 lux)

Batería agotada → Carga media	8 horas
Carga media → Carga alta	104 horas
Carga alta → Carga completa	28 horas

- Iluminación fluorescente, interior (500 lux)

Batería agotada → Carga media	92 horas
Carga media → Carga alta	-
Carga alta → Carga completa	-

### Nota

- En el modo de indicación de la hora, el nivel de carga actual del reloj se indica mediante la manecilla de modo.  
[Comprobación del nivel de carga](#)
- El tiempo de carga real depende del entorno de carga, los ajustes del reloj y otros factores.

## ● Ahorro de energía

Si deja el reloj en una habitación oscura durante aproximadamente una hora entre las 22:00 y las 6:00, el segundero se detendrá y el reloj entrará en el Nivel 1 de ahorro de energía. Si ha dejado el reloj en estas condiciones durante seis o siete días, todas las manecillas se detendrán en la posición de las 12 horas y el reloj entrará en el Nivel 2 de ahorro de energía.

Nivel 1 :

El segundero se detiene para ahorrar energía.

Nivel 2 :

Las siguientes operaciones se detienen para ahorrar energía: todo movimiento de las manecillas (excepto el indicador de día), la conexión Bluetooth y las alertas de alarmas.

### Nota

- Tenga en cuenta que el reloj también puede entrar en el estado de ahorro de energía si la manga bloquea la pantalla mientras lo lleva puesto.

### Recuperación de la operación de ahorro de energía

Realice una de las operaciones indicadas a continuación para salir del ahorro de energía.

- Pulse cualquier botón.
- Extraiga la corona.
- Mueva el reloj a una ubicación brillante.

## Visualización de la pantalla en la oscuridad

El reloj tiene un indicador LED que puede utilizar para iluminar la pantalla durante aproximadamente 1,5 segundos si desea verla en la oscuridad. Cuando se activa, la iluminación se vuelve cada vez más brillante y, a continuación, se atenúa gradualmente.

Puede encender la luz en el modo de indicación de la hora o en el modo de alarma.

### ● Activación de la iluminación

Si pulsa (B), se encenderá la luz.



- La iluminación se apagará automáticamente si empieza a sonar la alarma.
- La iluminación está desactivada mientras las manecillas se mueven a gran velocidad.

## Funciones útiles

El emparejamiento del reloj con el teléfono facilita el uso de varias de las funciones del reloj.


### Corrección de hora automática

🔗 [Ajuste de hora automático](#)



### Selección de más de 300 horas mundiales en función de la ciudad

🔗 [Configuración de los ajustes de hora mundial](#)

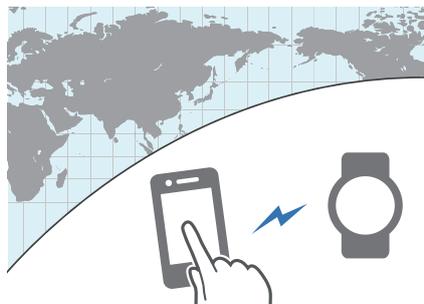

Además, se pueden configurar varios ajustes del reloj mediante el teléfono.

### Para transferir datos a un reloj y configurar los ajustes, primero debe emparejar el reloj con el teléfono.

🔗 [Primeros pasos](#)

- El teléfono debe tener instalada la aplicación móvil "CASIO WATCHES" para poder emparejarlo con el reloj.

## Enlaces con un teléfono

Mientras exista una conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono (Mobile Link), el ajuste de hora actual del reloj se corregirá automáticamente. También puede cambiar el resto de ajustes del reloj.

### Nota

- Esta función solo está disponible mientras se esté ejecutando la aplicación móvil CASIO WATCHES en el teléfono.
- En esta sección se describen las operaciones del reloj y el teléfono.  
🕒 : operación del reloj  
📱 : operación del teléfono

## Primeros pasos

Para utilizar el reloj junto con un teléfono, primero debe emparejarlos. Complete los pasos siguientes para emparejar el reloj con un teléfono.

### ● ① Instale la aplicación necesaria en el teléfono.

En Google Play o App Store, busque la aplicación "CASIO WATCHES" e instálela en el teléfono.

### ● ② Configure los ajustes de Bluetooth.

Activar el Bluetooth del teléfono.

### Nota

- Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

## ● ③ Empareje el reloj con un teléfono.

Para poder utilizar el reloj junto con un teléfono, primero debe emparejarlos.

1. Ponga el teléfono con el que se va a emparejar cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. Toque el icono "CASIO WATCHES".
3. Pulse **+** en la pestaña "Mi reloj".
4. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para registrar el reloj en la aplicación CASIO WATCHES del teléfono.
5. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale las 12.
  - Una vez completado el emparejamiento, el segundero se desplazará hasta [C].



### Nota

- La primera vez que inicie la aplicación de teléfono CASIO WATCHES, aparecerá un mensaje en el teléfono para preguntarle si desea activar la obtención de información de ubicación. Configure los ajustes para permitir el uso de la información de ubicación en segundo plano.

## Ajuste de hora automático

El reloj se conectará con el teléfono a horas preestablecidas cada día y corregirá los ajustes de hora automáticamente.

### ● Uso de esta función

El reloj corrige el ajuste de hora cuatro veces al día, según un horario predefinido. Si deja el reloj en el modo de indicación de la hora, este efectuará la operación de corrección automáticamente mientras usted sigue con su vida diaria, sin necesidad de realizar ninguna acción.



### ¡Importante!

- Tenga en cuenta que el reloj no realizará ninguna corrección de hora automática si se entra en el modo de indicación de la hora mientras que se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones.
  - Mientras el periodo de tiempo del cronómetro o la operación de cuenta regresiva del temporizador está en curso
  - La carga de la pila es baja.
  - El reloj se encuentra en el Nivel 2 de ahorro de energía.
  - Cuando el reloj está demasiado lejos del teléfono emparejado
  - Cuando la comunicación no sea posible debido a interferencias de radio, etc.
  - Mientras el sistema del teléfono se esté actualizando

### Nota

- Si el reloj no indica la hora correcta, aunque sea capaz de conectarse con un teléfono, corrija la posición de la manecilla y la fecha.
  - [Corrección de la alineación del indicador de día y la manecilla](#)
- Si se ha especificado una ciudad para la hora mundial con la aplicación de teléfono CASIO WATCHES, la sincronización de la hora también se realizará de forma automática.
- El reloj se conectará al teléfono y realizará una corrección de hora automática a las siguientes horas: 00:30, 06:30, 12:30 y 18:30. La conexión finalizará automáticamente tras completarse la corrección de hora automática.

## ● Horario de verano

Cuando el reloj se conecta a un teléfono y su hora se ajusta a la del teléfono, la hora de la ciudad local y la hora mundial cambiarán entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente, incluso cuando el reloj deje de estar conectado al teléfono.

### [Cambio al horario de verano](#)

- La configuración manual del ajuste de hora con una operación del reloj cancelará el cambio automático entre la hora estándar y el horario de verano.
- Una pantalla CASIO WATCHES muestra información sobre los periodos de hora de verano.

## ● Activación de la corrección de hora inmediata

El ajuste de la hora del reloj se corregirá automáticamente cada vez que establezca una conexión entre el reloj y el teléfono. Si desea activar la corrección de hora inmediata, realice el procedimiento siguiente para conectarse a un teléfono.

1. Ponga el teléfono cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. Pulse (C).
 

Esto provoca que el segundero se desplace hasta [R]. Cuando el reloj se conecta con un teléfono, el segundero normalmente se mueve a [C] y el ajuste de hora del reloj se sincroniza con la hora del teléfono.

  - En este momento, su teléfono registra su ubicación actual.
  - La conexión finaliza automáticamente tras completarse la corrección de hora.



## Configuración de los ajustes de hora mundial

La especificación de una hora mundial en función de la ciudad con la aplicación de teléfono CASIO WATCHES hace que el reloj cambie su hora en consecuencia. El ajuste del horario estándar/horario de verano de la hora mundial se corregirá automáticamente sin necesidad de que realice ninguna acción.




### Nota

- La función Hora mundial de la aplicación de teléfono CASIO WATCHES le permite seleccionar entre unas 300 ciudades como hora mundial en función de la ciudad.

### ● Para seleccionar una hora mundial en función de la ciudad


1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.
  - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en [R].
  - El segundero se moverá de [R] a [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

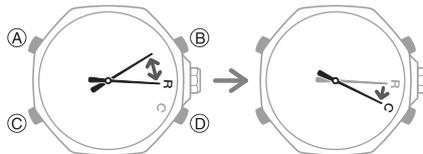

3. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono. El ajuste de la hora mundial se reflejará en el reloj.

Las manecillas de la hora y de minutos y la manecilla pequeña de la hora (24 horas) indican la hora actual en la ciudad y la zona horaria seleccionadas.

- Puede determinar si una hora mundial es a.m. o p.m. según la posición de la manecilla pequeña de la hora (24 horas).

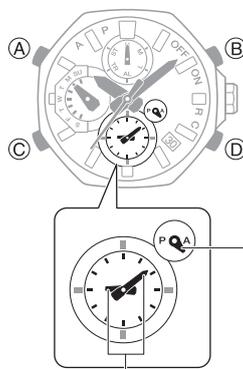


Horas y minutos de la hora mundial

Horas de la hora mundial (24 horas)

### ● Configuración del ajuste de horario de verano

1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.
  - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en [R].
  - El segundero se moverá de [R] a [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

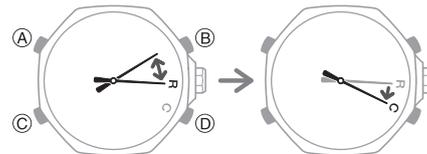

3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para seleccionar el ajuste del horario de verano.


- "Auto"  
El reloj cambia entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente.
- "OFF"  
El reloj siempre indica la hora estándar.
- "ON"  
El reloj siempre indica el horario de verano.

### Nota

- Mientras el ajuste del horario de verano esté configurado como "Auto", el reloj cambiará entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente. No es necesario que cambie manualmente entre la hora estándar y el horario de verano. Incluso si se encuentra en una zona que no contempla el horario de verano, puede dejar el ajuste de horario de verano del reloj en "Auto".
- La modificación manual del ajuste de hora con una operación del reloj cancelará el cambio automático entre la hora estándar y el horario de verano.
- La pantalla de la aplicación móvil CASIO WATCHES muestra información sobre los periodos de la hora de verano.

## ● Cambio entre la hora mundial y la hora local

1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.
  - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en [R].
  - El segundero se moverá de [R] a [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

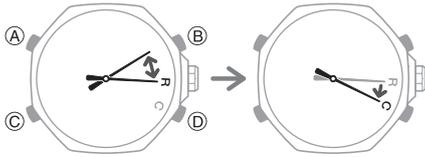

3. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono para cambiar entre la hora local y la hora mundial.




### Nota

- La corrección de hora automática no funciona durante las 24 horas siguientes al cambio entre la hora local y la hora mundial.

## Configuración de la alarma


1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.
  - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en [R].
  - El segundero se moverá de [R] a [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

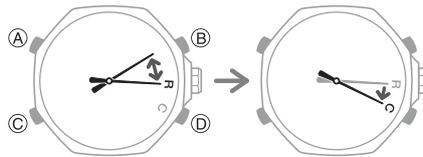

3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para configurar el ajuste de la hora de la alarma.

## Configuración de los ajustes de temporizador

1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.
  - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en [R].
  - El segundero se moverá de [R] a [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

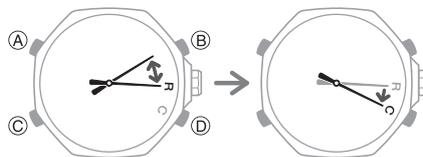


3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para configurar el ajuste del hora el temporizador.

## Corrección de la alineación del indicador de día y la manecilla

Si las manecillas o el indicador de día no están alineados, incluso después de haber realizado la corrección de hora automática, utilice CASIO WATCHES para ajustarlos.

1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.
  - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en [R].
  - El segundero se moverá de [R] a [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

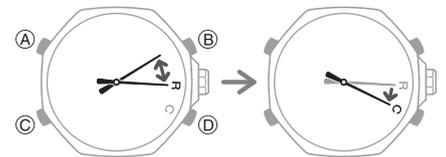

3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para corregir la alineación entre las manecillas y la fecha.


## Buscador de teléfono

Puede utilizar el buscador del teléfono para emitir un tono en el teléfono y que sea más fácil localizarlo. Esta función obliga al teléfono a emitir un tono incluso si está en modo vibración.


### ¡Importante!

- El buscador de teléfono no emitirá el tono a menos que la aplicación CASIO WATCHES se esté ejecutando en el teléfono.
- No utilice esta función en zonas en las que no se permitan tonos para llamadas telefónicas.
- El tono suena a un volumen muy alto. No utilice esta función si está utilizando el teléfono con auriculares.

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse cualquier botón para finalizar la conexión.

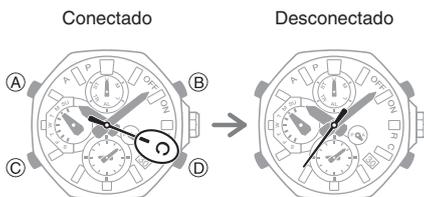

2. Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos.  
Esto hará que el reloj acceda al modo de indicación de la hora.
3. Mantenga pulsado (D) durante al menos 1,5 segundos hasta que el segundero señale [R].  
El segundero se moverá hasta [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono. A continuación, el teléfono emitirá un tono.  
  - Pasarán unos segundos antes de que suene el teléfono.

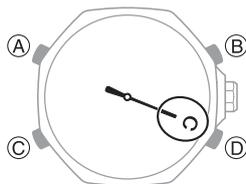


4. Pulse cualquier botón para detener el tono.  
  - Puede pulsar cualquier botón del reloj para detener el tono, pero solo durante los primeros 30 segundos después de que empiece a sonar.

## Configuración de los ajustes del reloj

Tras establecer una conexión entre el reloj y un teléfono, podrá utilizar la aplicación móvil CASIO WATCHES para configurar los ajustes del reloj y consultar la información adquirida por el reloj.


1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.
  - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en [R].
  - El segundero se moverá de [R] a [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

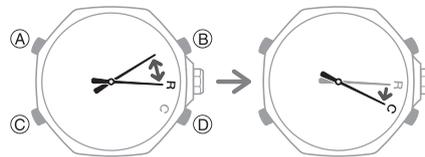

3. Seleccione el ajuste que desea cambiar y, a continuación, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

## Cambio de los ajustes del horario de verano de la ciudad local

1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.
  - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en [R].
  - El segundero se moverá de [R] a [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

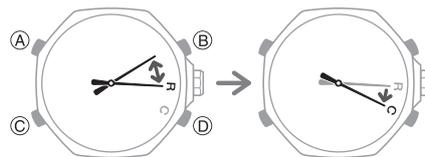


3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para cambiar el ajuste del horario mundial de verano de la ciudad local.

## Comprobación del nivel de carga del reloj

Utilice el procedimiento que se indica a continuación para comprobar el nivel de carga actual con la aplicación móvil CASIO WATCHES.

1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.
  - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en [R].
  - El segundero se moverá de [R] a [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

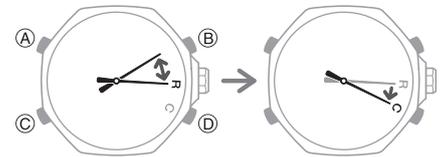

3. Utilice la aplicación móvil CASIO WATCHES para comprobar el nivel de carga.

## Registro de la ubicación actual (TIME&PLACE)

Mientras viaja o se desplaza, puede utilizar el procedimiento que se indica a continuación para registrar su ubicación actual, junto a la fecha y la hora, en el teléfono. La información de ubicación registrada se puede ver en el mapa de la aplicación del teléfono de CASIO WATCHES.

### ● Registro de la ubicación actual

1. Acceda al Modo de indicación de la hora.  
 **Navegación entre modos**
2. Cuando se encuentre en la ubicación que quiera registrar, pulse [C].  
Así se registrarán en la memoria del teléfono los datos de latitud y longitud de la ubicación en la que se encuentra al pulsar [D], junto con la fecha y la hora del registro.
  - Cuando el registro de ubicación es correcto, el segundero realiza una revolución y, a continuación, señala [C] de nuevo. A continuación, el reloj sincroniza su ajuste de hora con el teléfono.

### ● Visualización de una ubicación registrada en un mapa

1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para ver la información de ubicación registrada.

#### Nota

- Puede utilizar la aplicación móvil CASIO WATCHES para eliminar la información de ubicación registrada.

## Conexión

### Conexión con un teléfono


El reloj puede conectarse a un teléfono que esté emparejado con él.

- Si el reloj no está emparejado con el teléfono al que desea conectarse, consulte la información que aparece a continuación para emparejarlos.

**Empareje el reloj con un teléfono.**

### ● Conexión con un teléfono

1. Ponga el teléfono cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. Mientras el segundero no apunta a [C], mantenga pulsado [C] durante al menos dos segundos.
  - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado [C] hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en [R].
  - El segundero se moverá de [R] a [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

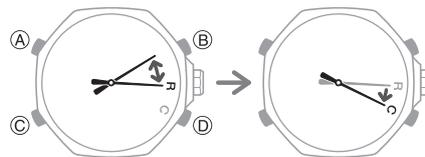

### ¡Importante!


- El reloj no se puede conectar con un teléfono si hay una operación de medición de tiempo o de cuenta regresiva del cronómetro en curso.
- Si tiene problemas para establecer una conexión, podría significar que la aplicación móvil CASIO WATCHES no se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono "CASIO WATCHES". Una vez iniciada la aplicación, mantenga pulsado el botón [C] del reloj durante al menos dos segundos.

### Nota

- La conexión se interrumpirá si no realiza ninguna operación en el reloj o el teléfono durante un tiempo determinado. Para especificar el tiempo límite de conexión, realice la siguiente operación con la aplicación móvil CASIO WATCHES: "Ajustes del reloj" → "Tiempo de conexión con la aplicación". A continuación, seleccione una configuración de 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos.

### Desconexión de un teléfono


Al pulsar cualquier botón, se finaliza la conexión Bluetooth y el funcionamiento del segundero regresa a la normalidad.

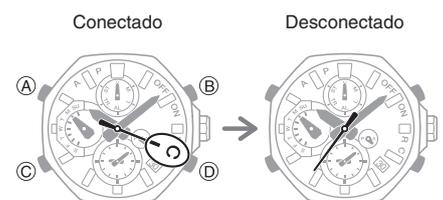

## Uso del reloj en un centro médico o un avión

Tanto si se encuentra en un hospital, un avión como cualquier otro lugar donde la conexión con un teléfono pueda causar problemas, puede utilizar el siguiente procedimiento para desactivar la corrección de hora automática. Para volver a habilitar la corrección de hora automática, realice la misma operación.

1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.
  - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en [R].
  - El segundero se moverá de [R] a [C] cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

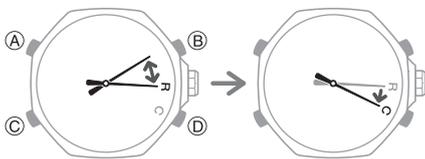


3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para activar o desactivar la corrección de hora automática.

## Desemparejamiento

Para desemparejar el reloj de un teléfono, es necesario realizar las operaciones de la aplicación de teléfono CASIO WATCHES y del reloj.

### ● Borrado de la información de emparejamiento de la aplicación de teléfono CASIO WATCHES

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse cualquier botón para finalizar la conexión.

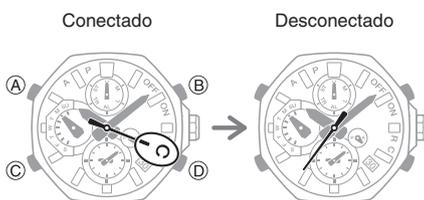


2. Toque el icono "CASIO WATCHES".
3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para que se produzca el desemparejamiento.

### ● Borrado de la información de emparejamiento del reloj


1. Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.

Esto provoca que el segundero se desplace hasta [A] si el ajuste de hora actual del reloj es a.m., o hasta [P] si está definido en p.m.

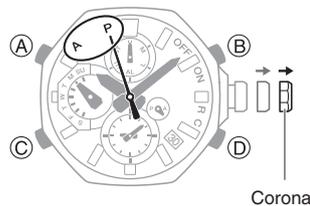

2. Mantenga pulsado (D) durante al menos cinco segundos.

El segundero señalará la posición de las 12 en punto cuando se elimine la información de emparejamiento.

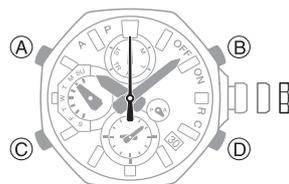

3. Vuelva a introducir la corona.

### Si compra otro teléfono

Deberá realizar la operación de emparejamiento siempre que desee establecer una conexión Bluetooth con un teléfono por primera vez.

- Borrado de la información de emparejamiento del reloj
- ③ Empareje el reloj con un teléfono.

## Ajuste de hora

El reloj puede conectarse con un teléfono para obtener la información que se utiliza para corregir la configuración de fecha y hora.

### ¡Importante!

- Cuando se encuentre en un avión o en cualquier otra ubicación en la que las señales de radio puedan causar problemas, active el modo avión del reloj para desactivar la conexión con el teléfono.


[Uso del reloj en un centro médico o un avión](#)

Consulte la información que aparece a continuación y configure el ajuste de hora de acuerdo con el método que se adapte a usted.

### ¿Utiliza un teléfono?

Se recomienda corregir la hora mediante la conexión con el teléfono.

- [Primeros pasos](#)
- [Ajuste de hora automático](#)

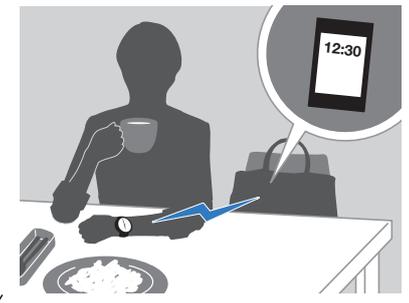

Si el teléfono no se puede conectar con el reloj

Puede corregir los ajustes de hora mediante operaciones en el reloj.

- [Ajuste de la hora y la fecha](#)




## Ajuste de la hora y la fecha

Mientras el reloj esté conectado a un teléfono, corregirá automáticamente la configuración de fecha y hora para adaptarse a las del teléfono. Si el reloj no está conectado a un teléfono, utilice el procedimiento siguiente para ajustar la configuración de fecha y hora.

1. Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.

Esto hace que el segundero se desplace hasta "A" si la configuración de hora actual del reloj es a.m., o bien hasta "P" si es p.m., lo que activará el ajuste de la hora y los minutos.

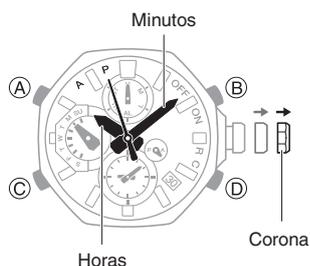


2. Gire la corona para configurar los ajustes de horas y minutos.

- El ajuste de la hora en el modo de indicación de la hora también hace que cambie la configuración de la hora dual. La función de la corona se desactiva mientras las manecillas de la hora y los minutos secundarios se mueven.

3. Pulse (A).

Activa la función de ajuste de día y mes.

4. Pulse (B) para cambiar el mes.

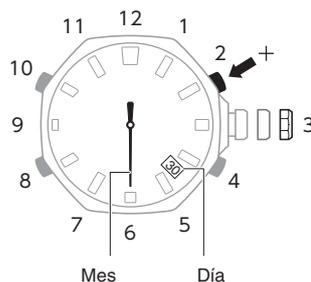

5. Gire la corona para cambiar el día.

6. Pulse (A).

Esto activa la operación de ajuste de la decena del año.

7. Gire la corona para cambiar la decena del año.



8. Pulse (A).

Esto activa la operación de ajuste de la unidad del año.

9. Gire la corona para cambiar la unidad del año.



10. En la señal de hora de la parte superior de un minuto, vuelva a introducir la corona.

### Nota

- El día de la semana se configura automáticamente según los ajustes de año, mes y día.

## Hora dual

Hora dual le permite realizar un seguimiento de la hora actual en otra zona horaria, además de la hora de la ubicación actual.



## Uso de la aplicación de móvil CASIO WATCHES para los ajustes de la hora mundial


Si el reloj está emparejado con un teléfono, puede utilizar la aplicación móvil CASIO WATCHES para establecer la ciudad de la hora mundial.

- [Configuración de los ajustes de hora mundial](#)

### Nota

- La ciudad de la hora mundial que solo se pueden seleccionar mediante la aplicación móvil CASIO WATCHES no se puede elegir con las operaciones del reloj.


## Configuración de los ajustes de hora dual

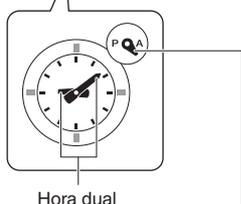

24 horas de la hora dual

1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.  
Esto provoca que el segundero se desplace hasta las 12 en punto.
2. Gire la corona para cambiar la configuración de hora dual.
  - Puede configurar el hora dual en incrementos de 15 minutos.

Manecilla de 24 horas de la hora dual

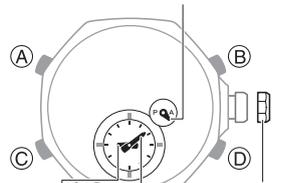

Corona

Manecilla de minutos de la hora dual


Manecilla de hora de la hora dual

3. Vuelva a introducir la corona.

## Cambio entre la hora de la ubicación actual y la hora dual

Puede cambiar la hora de su ubicación actual por la hora dual si mantiene pulsado (B) durante al menos tres segundos.

- Si pulsa (B), también se activará la iluminación de la esfera. Mantenga pulsado (B) durante al menos tres segundos.

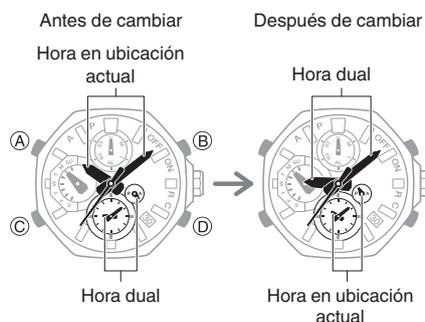

### Nota

- Si está utilizando la manecilla de las horas y el minuterero de hora dual, solo se cambiará la hora de su ubicación local por la hora dual. Las fechas no se cambian.

## Alarma

El reloj emitirá un sonido cuando llegue la hora de la alarma.

- La señal acústica se silencia en los siguientes casos.
    - Cuando la carga de la pila es baja
    - Si el reloj se encuentra en el Nivel 2 de ahorro de energía
- [Ahorro de energía](#)




## Uso de la aplicación de móvil CASIO WATCHES para los ajustes de la alarma

Si el reloj está emparejado con un teléfono, puede utilizar la aplicación móvil CASIO WATCHES para establecer alarmas.

[Configuración de la alarma](#)

## Configuración de los ajustes de alarma

1. Acceda al Modo de alarma.  
[🔗 Navegación entre modos](#)
2. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.  
 Encienda la alarma.
3. Gire la corona para cambiar la configuración de la hora de la alarma.

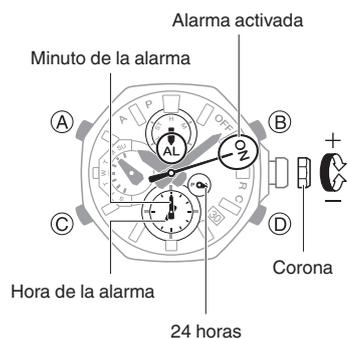

4. Vuelva a introducir la corona.

### Nota

- Se emite una señal acústica durante 10 segundos cuando llega la hora de la alarma.
- El reloj volverá automáticamente al Modo de alarma desde el Modo de indicación de la hora si no realiza ninguna operación durante aproximadamente dos o tres minutos.

### ● Para detener la alarma


Para detener la alarma después de que empiece a sonar cuando llega la hora configurada, pulse cualquier botón.

## Desactivación de la alarma

Para evitar que la alarma suene, realice los siguientes pasos para desactivarla.

- Para que la alarma vuelva a sonar, actívela.

1. Acceda al Modo de alarma.  
[🔗 Navegación entre modos](#)
2. Pulse (D) para mover la manecilla de segundos a OFF.  
 • Cada vez que se pulsa (D), cambia entre activado y desactivado.

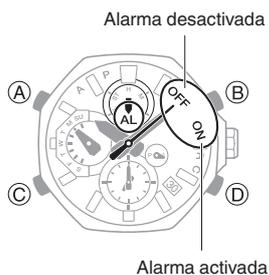

## Traslado a otra zona horaria

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar fácilmente los ajustes de día y hora del reloj a una ubicación de destino.

### ● Antes de embarcar

1. Configure la hora mundial (hora dual) con la hora actual en destino.



- 🔗 [Uso de la aplicación móvil CASIO WATCHES para configurar ajustes](#)
- 🔗 [Uso de las operaciones del reloj para configurar ajustes](#)


2. Desactive la corrección de hora automática.



- 🔗 [Uso del reloj en un centro médico o un avión](#)

## ● Después del aterrizaje

1. Cambie la zona horaria de origen por la de destino.

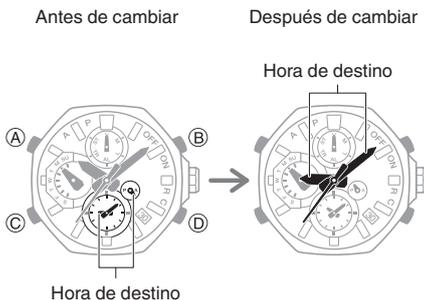

- 🔗 [Uso de la aplicación móvil CASIO WATCHES para configurar ajustes](#)
- 🔗 [Uso de las operaciones del reloj para configurar ajustes](#)

2. Active la corrección de hora automática.
  - 🔗 [Uso del reloj en un centro médico o un avión](#)
3. Corrija el ajuste de la hora.
  - 🔗 [Activación de la corrección de hora inmediata](#)

## Cronómetro

El cronómetro mide el tiempo transcurrido en unidades de entre 1 segundo hasta 23 horas, 59 minutos y 59 segundos (24 horas).



## Medición de tiempo transcurrido



1. Acceda al Modo de cronómetro.
  - 🔗 [Navegación entre modos](#)
2. Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.
  - ⓑ Inicio
  - ↓
  - ⓑ Parada
  - ↓
  - ⓑ Reanudación
  - ↓
  - ⓑ Parada
3. Pulse (D) para restablecer el cronómetro a todo ceros.

## Medición de fracciones de tiempo



1. Acceda al Modo de cronómetro.
  - 🔗 [Navegación entre modos](#)
2. Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.
  - Cada vez que pulse (D), se indicará durante 5 segundos el tiempo transcurrido hasta ese momento (fracción de tiempo).
  - ⓑ Inicio
  - ↓
  - ⓓ Fracción
  - ↓
  - ⓑ Parada
3. Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.

### Nota

- Se pueden medir hasta 100 fracciones de tiempo durante una sola operación tiempo transcurrido.

## Temporizador

El temporizador realiza la cuenta regresiva desde el tiempo de inicio que haya especificado. Se emite una señal acústica cuando se alcanza el final de la cuenta atrás.

- La señal acústica se silencia cuando el nivel de carga de la pila es bajo.




## Uso de la aplicación de móvil CASIO WATCHES para los ajustes del temporizador

Si el reloj está emparejado con un teléfono, puede utilizar la aplicación de teléfono CASIO WATCHES para establecer el tiempo de inicio del temporizador.

- Configuración de los ajustes de temporizador

## Configuración de la hora de inicio del temporizador

1. Acceda al Modo de temporizador.  
• Navegación entre modos
2. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.
3. Gire la corona para cambiar la configuración del tiempo de inicio de la cuenta regresiva.
  - El tiempo de inicio de la cuenta regresiva se puede ajustar en unidades de 1 minuto hasta 24 horas.

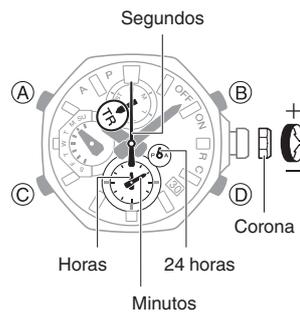


4. Vuelva a introducir la corona.

### Nota

- Para especificar la hora de inicio de la cuenta regresiva de 24 horas, haga coincidir la manecilla pequeña de la hora y la de los minutos con el 12, de modo que la manecilla pequeña de la hora (24 horas) coincida con el 24.

## Uso del temporizador

1. Acceda al Modo de temporizador.  
• Navegación entre modos
2. Pulse (B) para iniciar la cuenta atrás del temporizador.

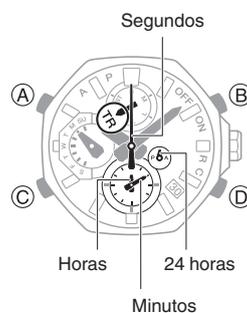

Se emite una señal acústica durante 10 segundos cuando se alcanza el final de la cuenta atrás.

- Para pausar la cuenta atrás en curso del temporizador, pulse (B). Puede restablecer una cuenta atrás pausada al tiempo inicial pulsando (D).
3. Pulse cualquier botón para detener el tono.

## Alineación del indicador de día y la manecilla

Un fuerte magnetismo o un impacto pueden provocar que las manecillas o el indicador dejen de estar alineados. Si esto ocurre, corrija la alineación del indicador de día y la manecilla.

## Uso de la aplicación de móvil CASIO WATCHES para el ajuste de la alineación de la manecilla y el indicador de día

Si el reloj está emparejado con un teléfono, también puede utilizar la aplicación móvil CASIO WATCHES para corregir las posiciones del indicador de día y la manecilla.


- Corrección de la alineación del indicador de día y la manecilla

## Corrección de la alineación del indicador de día y la manecilla

1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.
2. Mantenga pulsado (D) durante al menos cinco segundos.

Esto hace que el segundero lleve a cabo una revolución completa y permite ajustar la alineación del mismo.

Manecilla de segundos

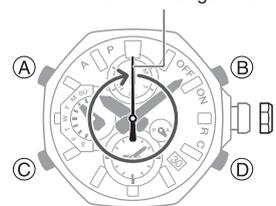


3. Gire la corona para alinear el segundero con las 12 en punto.

4. Pulse (A).

Esto permite corregir la alineación de la manecilla de la hora y de minutos.

Manecilla de minutos Manecilla de la hora

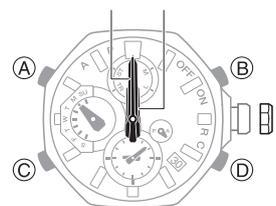


5. Gire la corona para alinear la manecilla de las horas y el minuterero con las 12 en punto.

## 6. Pulse (A).

Esto permite ajustar la alineación de la Manecilla del día de la semana.

Manecilla del día de la semana

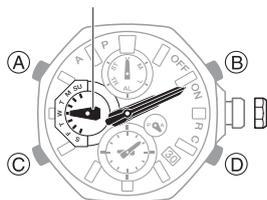


## 7. Gire la corona para alinear la Manecilla del día de la semana con "W".



## 8. Pulse (A).

Esto permite ajustar la alineación entre la manecilla de las horas pequeña, el minutero pequeño y la manecilla de 24 horas pequeña.

Manecilla pequeña de la hora (24 horas)

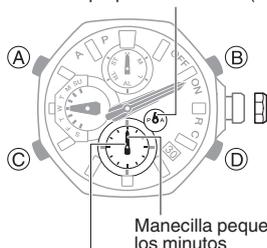

Manecilla pequeña de los minutos

Manecilla pequeña de la hora

## 9. Gire la corona para alinear las manecillas pequeñas de la hora y minutos con las 12 en punto y la manecilla pequeña de la hora (24 horas) con las 24.

## 10. Pulse (A).

Este modo permite ajustar la alineación de las manecillas.


Manecilla de modo



## 11. Gire la corona para alinear la manecilla de modo con "H".

## 12. Pulse (A).

Esto permite ajustar la alineación del indicador de día.

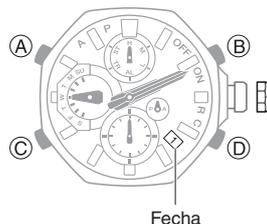

Fecha

## 13. Gire la corona para alinear el "1" con el centro del indicador de día.

- La manecilla de modo se mueve en conjunto con la rotación de la corona. Alinee la manecilla de modo con "H".

## 14. Vuelva a introducir la corona.

### Nota

- Si extrae la corona durante más de 30 minutos sin realizar ninguna operación, se desactivará la operación de ajuste automáticamente. Si esto sucede, devuelva la corona a su posición normal y, a continuación, vuelva a extraerla para reiniciar el proceso desde el principio. Al devolver la corona a su posición normal en el procedimiento de alineación, las manecillas volverán a su posición normal. Se aplicará cualquier alineación que haya realizado hasta el momento.

## Otros ajustes

En esta sección se explican otros ajustes del reloj que puede configurar.

### Restablecimiento de los ajustes del reloj

Al restablecer la configuración del reloj, este volverá a los ajustes que se muestran a continuación.


- Tiempo transcurrido en el cronómetro: 0 horas, 0 minutos, 0 segundos
- Tiempo del temporizador de cuenta atrás: 0 horas, 10 minutos
- Alarma
  - Hora de la alarma: 00:00 (medianoche)
  - Ajuste de alarma: desactivado
- Tono de operación: activado
- Tiempo de conexión de la aplicación: 3 minutos

1. Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.

2. Mantenga pulsado (C) durante al menos cinco segundos.

El reinicio de los ajustes del reloj provoca que el segundero se desplace hasta las 12 en punto.

Manecilla de segundos

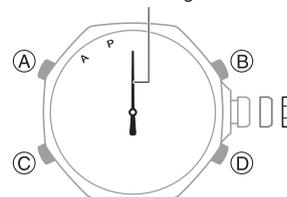

3. Vuelva a introducir la corona.

## Otra información

Esta sección proporciona información adicional que también necesita conocer. Consulte esta información según sea necesario.

## Cambio al horario de verano

### ● Conexión con un teléfono para cambiar

Después de conectar el reloj a un teléfono, el cambio de horario de verano de la hora de la ciudad local y la hora mundial se realiza conforme al ajuste de la aplicación CASIO WATCHES (Auto/ON/OFF), tal y como se describe a continuación.

Auto :

Después de conectar el reloj a un teléfono, aparece el horario de verano para la hora de la ubicación actual o la hora mundial cuando está dentro del periodo del horario de verano. De lo contrario, aparece el horario estándar.

ON :

El reloj siempre muestra el horario de verano.

OFF :

El reloj siempre muestra el horario estándar.

### ● Cambio automático del horario de verano

Cuando el reloj está conectado a un teléfono, recibe información de los periodos del horario de verano de la ciudad local. Si se ha especificado una hora mundial en la aplicación móvil CASIO WATCHES, la información de esa ciudad también se enviará. Si el ajuste de horario de verano de CASIO WATCHES es "Auto", el reloj realizará un seguimiento automático del periodo del horario de verano y realizará el cambio de horario de verano automáticamente, incluso si no está conectado con el teléfono.

## Teléfonos compatibles

Para obtener más información sobre teléfonos que pueden conectarse con el reloj, visite el sitio web de CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Especificaciones

### Precisión con temperatura normal :

±15 segundos al mes cuando la corrección de hora por comunicación con un teléfono no es posible.

### Indicación de la hora :

Hora, minuto (desplazamiento de la manecilla de 10 segundos), segundo, día (calendario automático completo de 2000 a 2099), día de la semana

### Hora dual :

Hora, minuto, 24 horas  
Cambio entre la hora local/hora mundial en función de la ciudad

### Cronómetro :

Unidad de medición: 1 segundo  
Capacidad de medición: 23:59'59" (24 horas)  
Funciones de medición: Tiempo transcurrido, fracciones de tiempo

### Alarma :

Selección de unidades: Horas, minutos  
Señal acústica: 10 segundos

### Temporizador :

Selección de unidad: 1 minuto  
Intervalo de cuenta atrás: 24 horas  
Unidad de medición: 1 segundo  
Señal acústica durante 10 segundos cuando se alcanza el final de la cuenta atrás

### Mobile Link :

Ajuste de hora automático  
Los ajustes de la hora se corrigen automáticamente a la hora preestablecida  
Corrección de la hora con un solo toque  
Conexión y corrección de hora manual  
Buscador de teléfono  
La operación del reloj activa el sonido de alerta del teléfono.  
Hora mundial  
Hora actual para una selección de aproximadamente 300 ciudades  
Cambio entre la hora local/mundial  
Cambio automático del horario de verano  
Cambio automático entre la hora estándar y el horario de verano  
Ajustes del temporizador  
Ajustes de alarma  
Corrección de la alineación de las manecillas  
TIME&PLACE  
Especificaciones de la comunicación de datos  
Bluetooth®  
Banda de frecuencia: de 2400 MHz a 2480 MHz  
Transmisión máxima: 0 dBm (1 mW)  
Alcance de la comunicación: hasta 2 metros (en función del entorno)

### Otros :

Luz LED de alta luminosidad (superluminador y luminosidad)  
Ahorro de energía  
Indicador de batería  
Alerta de batería baja

### Fuente de alimentación :

Panel solar y una batería recargable (tipo CTL920)  
Voltaje nominal de la pila: 2,3 V

### Duración aproximada de la batería :

5 meses aproximadamente  
Condiciones  
Corrección de hora automática con el smartphone: 4 veces/día  
Alarma: una vez (10 segundos)/día  
Iluminación: una vez (1,5 segundos)/día  
Ahorro de energía: 6 horas/día

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Copyright y copyright registrado

- La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de CASIO Computer Co., Ltd. se efectúa bajo licencia.
- iPhone y App Store son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.
- iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco Systems, Inc.
- Android y Google Play™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google LLC.
- Otros nombres de empresas y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

## Solución de problemas

### No puedo emparejar el reloj con un teléfono.

**Q1** No he podido establecer una conexión (emparejamiento) entre el reloj y el teléfono.

¿Está utilizando un modelo de teléfono compatible?

Compruebe si el modelo de teléfono y su sistema operativo son compatibles con el reloj.

Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

↓ [https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

¿Ha instalado la aplicación CASIO WATCHES en el teléfono?

La aplicación CASIO WATCHES debe estar instalada en el teléfono para poder conectarse con el reloj.

🔗 ① **Instale la aplicación necesaria en el teléfono.**

¿Están los ajustes Bluetooth del teléfono configurados correctamente?

Configure los ajustes Bluetooth del teléfono. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

#### Usuarios de iPhone

- “Ajustes” → “Bluetooth” → Activado
- “Ajustes” → “Privacidad” → “Bluetooth” → “CASIO WATCHES” → Activado

#### Usuarios de Android

- Active Bluetooth.

¿Se está llevando a cabo una operación de cronómetro o temporizado?

El reloj no se puede emparejar con un teléfono si hay una operación de medición de tiempo del cronómetro en curso. Detenga la operación de medición y realice el emparejamiento con un teléfono.

Un caso distinto a los anteriores.

En algunos teléfonos es necesario haber desactivado BT Smart para utilizar la aplicación de teléfono CASIO WATCHES. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

En la pantalla de inicio, toque: “Menú” → “Ajustes” → “Bluetooth” → “Menú” → “Ajustes de BT Smart” → “Deshabilitar”.

### No puedo volver a conectar el reloj y el teléfono.

**Q1** El reloj no se volverá a conectar con el teléfono después de que estén desconectados.

¿Se está ejecutando la aplicación de teléfono CASIO WATCHES?

El reloj no puede volver a conectarse al teléfono a menos que la aplicación CASIO WATCHES se esté ejecutando en él. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono “CASIO WATCHES”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.




¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono “CASIO WATCHES”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.



¿Cuenta la pila del reloj con una carga suficiente?

La conexión con el teléfono no es posible si la carga es baja. Cargue el reloj y conéctelo con el teléfono.

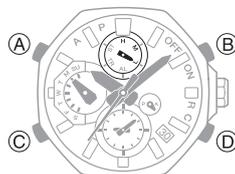

¿Se está llevando a cabo una operación de cronómetro o temporizado?

El reloj no se puede conectar con un teléfono si hay en curso una operación de medición de tiempo del cronómetro. Para realizar la conexión, detenga la operación de medición y luego mantenga pulsado el botón (C) del reloj durante al menos dos segundos.



**Q2** No puedo conectarme mientras mi teléfono está en modo avión.

La conexión con el reloj no se puede realizar mientras el teléfono está en modo avión. Tras desactivar el modo avión del teléfono, vaya a la pantalla de inicio y toque el icono “CASIO WATCHES”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.




**Q3** He cambiado la conexión Bluetooth del teléfono de activada a desactivada y ahora ya no me puedo conectar.

En el teléfono, vuelva a activar el Bluetooth y, a continuación, vaya a la pantalla de inicio y toque el icono “CASIO WATCHES”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.



**Q4** No puedo conectarme después de apagar el teléfono.

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono “CASIO WATCHES”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.

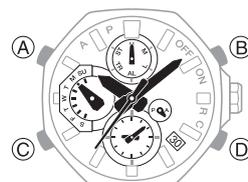

## Conexión teléfono-reloj

**Q1** No puedo establecer una conexión entre el teléfono y el reloj.

¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono "CASIO WATCHES". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.



¿Está habilitado el modo avión del reloj?

No es posible establecer la conexión con el teléfono mientras el modo avión del reloj esté habilitado. Para conectarse al teléfono, deshabilite el modo avión.

🔗 [Uso del reloj en un centro médico o un avión](#)

¿Ha vuelto a emparejar el reloj con el teléfono?

Después de eliminar la información de emparejamiento de la aplicación móvil CASIO WATCHES y el teléfono, vuelva a emparejar el reloj y el teléfono.

🔗 [Borrado de la información de emparejamiento de la aplicación de teléfono CASIO WATCHES](#)

🔗 ③ [Empareje el reloj con un teléfono.](#)

Si no se puede establecer una conexión...

Después de eliminar la información de emparejamiento del reloj, vuelva a emparejarlo con el teléfono.

🔗 [Borrado de la información de emparejamiento del reloj](#)

🔗 ③ [Empareje el reloj con un teléfono.](#)

## Cambiar a otro modelo de teléfono

**Q1** ¿Cómo conecto el reloj a un teléfono diferente?

Elimine la información de emparejamiento del reloj y, a continuación, emparejelo con el teléfono con el que desea conectarse.

🔗 [Si compra otro teléfono](#)

## Corrección de hora automática por conexión Bluetooth (corrección de hora)

**Q1** ¿Cuándo corrige el reloj la hora?

El reloj puede conectarse con un teléfono emparejado para corregir el ajuste de hora. El reloj se conectará al teléfono y realizará una corrección de hora automática a las siguientes horas: 00:30, 06:30, 12:30 y 18:30. La conexión finalizará automáticamente tras completarse la corrección de hora automática.

**Q2** Se realiza la corrección de hora automática, pero el ajuste de hora no es correcto.

¿La corrección de hora automática no se realiza según su horario normal?

Tenga en cuenta que no se realiza ninguna corrección de hora automática durante las 24 horas siguientes al cambio de la hora local a la hora mundial, ni tampoco después de realizar manualmente la corrección de hora del reloj. La corrección de hora automática se reanuda 24 horas después de cualquiera de las operaciones de más arriba.

¿Está activada la corrección de hora automática?

La corrección de hora automática no se realizará a las horas programadas a menos que esté activada. Establezca una conexión entre el reloj y el teléfono; a continuación, utilice la aplicación móvil CASIO WATCHES para activar la corrección de hora automática.

🔗 [Uso del reloj en un centro médico o un avión](#)

¿Cuenta la pila del reloj con una carga suficiente?

La conexión con el teléfono no es posible si la carga es baja. Cargue el reloj.



¿Se está llevando a cabo una operación de cronómetro o temporizado?

La corrección de hora automática no se iniciará a las horas programadas si hay una operación de medición de tiempo del cronómetro en curso. Detenga la operación de medición.

**Q3** Incluso si pulso (C), el reloj no sincroniza el ajuste de hora con el de mi teléfono.

No es posible establecer la conexión con el teléfono mientras el modo avión del reloj esté habilitado. Para conectarse al teléfono, deshabilite el modo avión.

🔗 [Uso del reloj en un centro médico o un avión](#)

**Q4** La hora no se muestra correctamente.

Si el teléfono no puede recibir una señal porque está fuera de su rango de servicio o por cualquier otro motivo, es posible que el reloj no pueda mostrar la hora correcta. Si esto sucede, conecte el teléfono a la red y, a continuación, corrija los ajustes de la hora.

## Hora mundial

**Q1** La hora de una ciudad en la función de hora mundial no es correcta.

Las autoridades han cambiado la hora y fecha de inicio del horario de verano, la fecha y la hora de finalización u otro tipo de normas.

**Q2** Después de cambiar la hora de la ubicación actual (Ciudad local) con la hora mundial, la hora de la ciudad en función de la hora mundial no es correcta.

Utilice la aplicación móvil CASIO WATCHES para especificar una hora mundial.

## Alarma

**Q1** La alarma no suena.

¿Está cargada la pila del reloj?

Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔗 [Carga](#)

La corona se ha extraído.

La alarma sonará mientras la corona esté extraída. Devuelva la corona a su posición normal.

¿Está la alarma activada?

Active la alarma.

🔗 [Configuración de los ajustes de alarma](#)

## Movimiento e indicaciones de la manecilla

**Q1** No sé en qué modo se encuentra el reloj.

Para determinar el modo actual, compruebe la posición de la manecilla de modo. Utilice el botón (A) para navegar por los distintos modos.

🔍 [Navegación entre modos](#)



**Q2** ¿Por qué no puedo realizar operaciones de los botones cuando hay un movimiento de manecillas de alta velocidad en curso?

Excepto en el botón de navegación de modo, la función de los botones se desactiva cuando el movimiento de la manecilla de alta velocidad está en curso después de cambiar un ajuste del reloj, etc. Espere a que las manecillas dejen de moverse antes de realizar las operaciones de los botones.

**Q3** La manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos.

La carga de la pila es baja. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔍 [Carga](#)

**Q4** Todas las manecillas se detienen en la posición de las 12 en punto y los botones no funcionan.

La pila está agotada. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔍 [Carga](#)

**Q5** De repente las manecillas se empiezan a mover a gran velocidad.

Esto se debe a uno o a varios de los motivos que se mencionan a continuación y no indica un funcionamiento incorrecto. Basta con esperar a que se reanude el movimiento normal de las manecillas.

- El reloj se está recuperando del estado de ahorro de energía.

🔍 [Ahorro de energía](#)

- El reloj está conectado con un teléfono para corregir el ajuste de la hora.

🔍 [Ajuste de hora automático](#)

**Q6** Las manecillas se detienen y los botones no funcionan.

El reloj se encuentra en el Modo de llamada de datos de carga. Espere a que se complete el proceso de recuperación (alrededor de 15 minutos). El reloj se recuperará más rápido si lo coloca en un lugar bien iluminado.

**Q7** Las manecillas o la fecha no están alineadas correctamente.

Un fuerte magnetismo o un impacto pueden provocar que las manecillas o el indicador de día dejen de estar alineados. Corrija la alineación del indicador de día o la manecilla.

🔍 [Corrección de la alineación del indicador de día y la manecilla](#)

- Compruebe la información que aparece a continuación para obtener más información acerca de cómo alinear las manecillas y/o indicador de fecha manualmente.

🔍 [Alineación del indicador de día y la manecilla](#)

**Q8** La configuración de la hora es correcta, pero el indicador de día se encuentra entre días.

¿Se está actualizando el ajuste de fecha?

Para obtener información acerca de cómo cambia el día, consulte la sección siguiente.

🔍 [Manecillas y modificación de la fecha](#)

Un caso distinto a los anteriores.

El indicador de día no está alineado correctamente. Corrija la alineación del indicador de día.

🔍 [Corrección de la alineación del indicador de día y la manecilla](#)

- Compruebe la información que aparece a continuación para obtener más información acerca de cómo alinear las manecillas y/o indicador de fecha manualmente.

🔍 [Alineación del indicador de día y la manecilla](#)

## Operaciones de corona

**Q1** No sucede nada al girar la corona.

Si no realiza ninguna operación durante unos dos minutos después de sacar la corona (aproximadamente 30 minutos si se trata de la alineación de la manecilla de segundos y la fecha), las operaciones de corona se desactivarán automáticamente. Devuelva la corona a su posición normal y vuelva a extraerla para volver a habilitar las operaciones de corona.

🔍 [Uso de la corona](#)

**Q2** La corona no funciona.

La función de la corona se desactiva cuando el movimiento de la manecilla de alta velocidad está en curso después de cambiar un ajuste del reloj, etc. Espere a que las manecillas dejen de moverse antes de realizar las operaciones de la corona.

## Carga

**Q1** El reloj no funciona aunque se encuentra expuesto a la luz.

El reloj deja de funcionar cuando se le agota la pila. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔍 [Carga](#)

## Otros

**Q1** No consigo encontrar la información que necesito aquí.

Visite el siguiente sitio web.

<https://world.casio.com/support/>